




BORG71FL+レデューサー7872セット [6472] 組み立て図

●本製品の構成図(①～⑩)が付属品です

(①～⑦)は組み立て済みで梱包されています

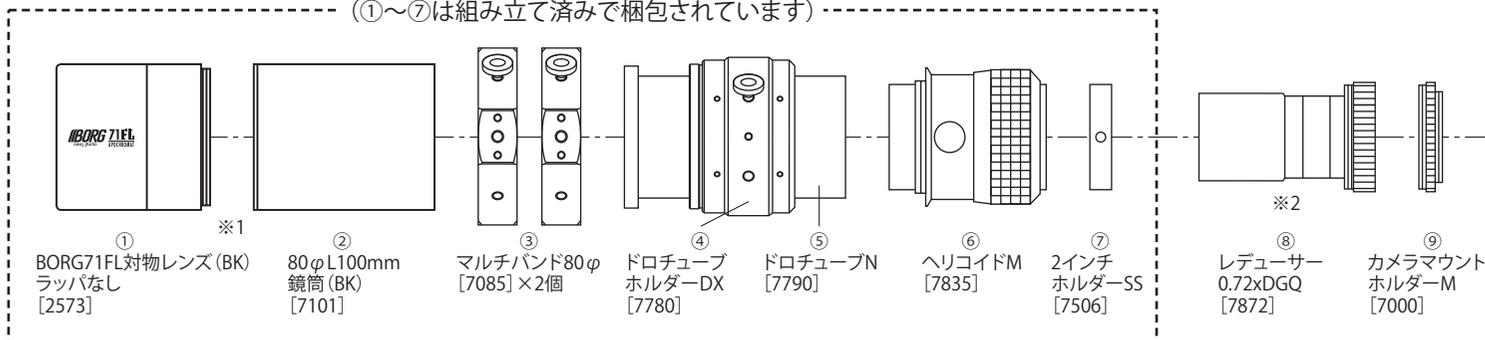

●本製品の組み立て方法

- 1) 上図の①～⑦はあらかじめ組み立て済みで梱包されています。⑧⑨のパーツを図の順番通り組み立ててください。
 ※1: ①を②から取り外す場合、レンズ面が近いため誤って触れてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 ※2: ⑧を取り付ける際に⑥⑦の内側に強く当てないよう、ゆっくりとまっすぐにねじ込んでください。
 強く当ててしまうと、レデューサー先端にあるフィルターネジを痛めてしまいますのでご注意ください。
- 2) 使用するカメラにあった各社用カメラマウント(別売)を⑨にねじ込んでください。
- 3) 使用する架台や雲台にあわせて⑩または⑪のプレートを③に付属の1/4インチネジで取り付けてください。


●本製品使用上の注意

- ・本製品は⑤を少し引き出したところで無限遠にピントが合います。ピントの微調整は⑥を使用しておこなってください。最短撮影距離は約3mです。
- ・本製品の⑦に空いているネジ穴2ヶ所は、⑤が伸縮する際の空気穴です。この穴を塞いでしまうと⑤の伸縮が困難になります。⑦に付属のネジはあらかじめ取り外して別梱包されています。
- ・フルサイズの四隅の像にばらつきが出るがありますが、これはカメラマウントの僅かな傾き(回転装置内蔵の[5011]～[5017]のビスの閉め忘れにも注意)、ヘリコイドや回転装置やドロチューブの僅かな傾き等で起こる場合があります。Fが明るいレンズの場合、避けられない場合があります事をご了承ください。
- ・本製品とソニーα7等のソニーNEXマウントのフルサイズデジカメ使用の場合、マウントの関係で四隅の光量が少し減少します。ご了承ください。
- ・ミラーレス一眼カメラを使用する場合、別売の[7921]と[7922]がないと本来の性能が損なわれるため、必ず併用してください。

※枠内のパーツとカメラは全て別売です。


一眼レフカメラボディ使用の場合

カメラマウント
[5002],[5003],[5004]
[5005],[5006],[5007]
[5009],[50021],[5018]

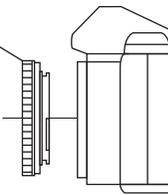

ミラーレス一眼カメラボディ使用の場合

カメラマウント
[5011],[5012],[5013]
[5015],[5016],[5017]

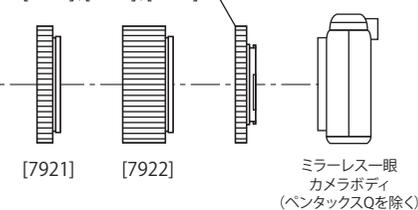

フォーサーズカメラボディ使用の場合

[7921]+[5010]+フォーサーズカメラボディ

ペンタックスQカメラボディ使用の場合

[7879]+[7921]×2個+[7922]+[5014]
+ペンタックスQカメラボディ