




デジボーグ45ED II 望遠レンズセット [6245] (組み立て図)

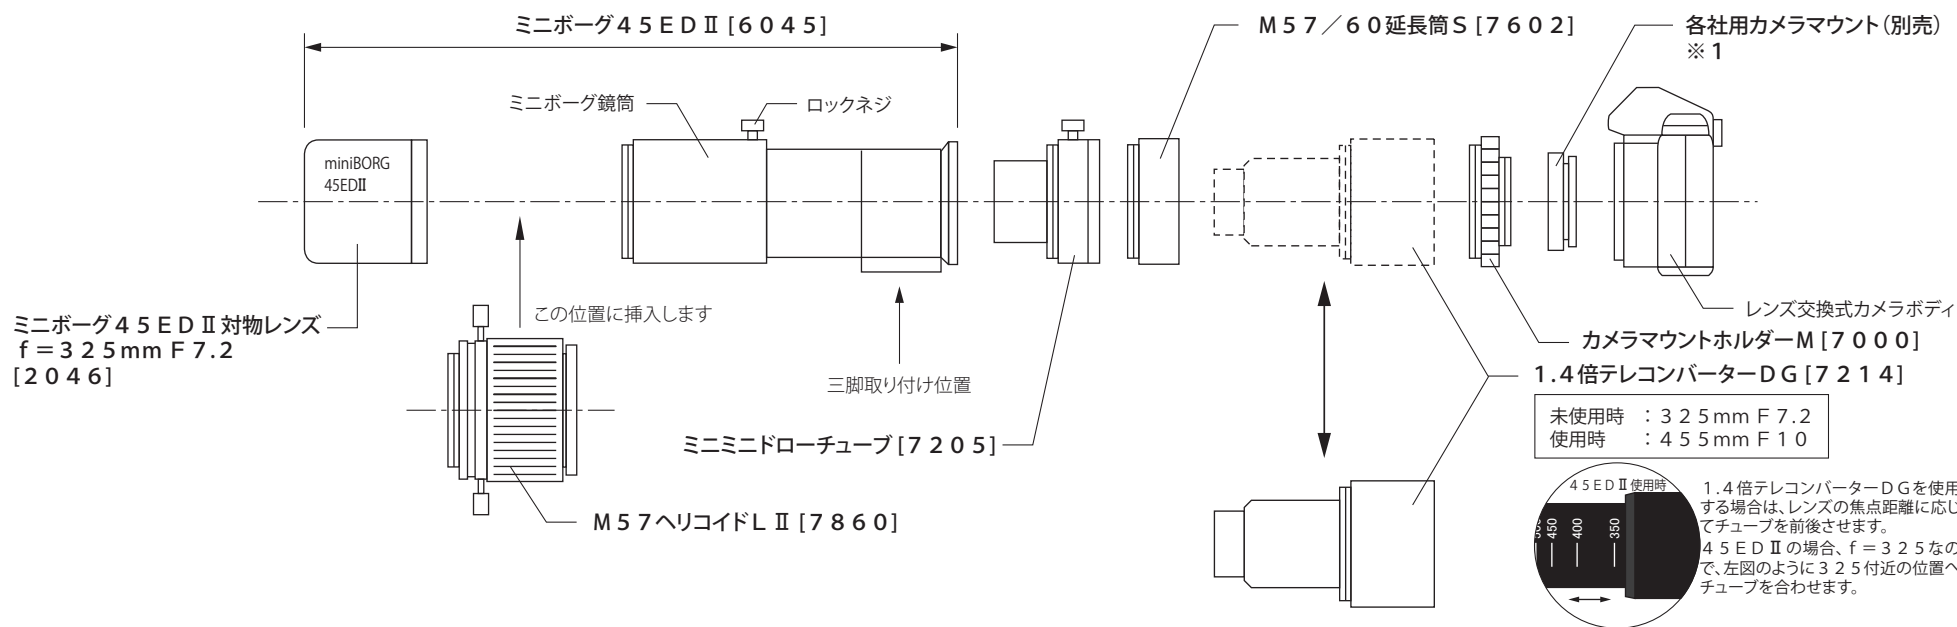

ミニボーグ45ED II 対物レンズ
f = 32.5mm F7.2
[2046]

この位置に挿入します

三脚取り付け位置


未使用時	: 32.5mm F7.2
使用時	: 45.5mm F1.0

45ED II 使用時
1.4倍テレコンバーター-DGを使用する場合は、レンズの焦点距離に応じてチューブを前後させます。
45ED II の場合、f = 32.5なので、左図のように32.5付近の位置へチューブを合わせます。

●ピントの合わせ方

- 1) 鏡筒のロックネジを緩めます。
- 2) ミニボーグ鏡筒 (白い筒) を前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。
(強く締めると、ネジの山が破損する恐れがありますのでご注意ください)
- 4) M57ヘリコイドL II [7860]を回すと、ピントの微調節が出来ます。

※ 1フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEXのカメラを使用する際は延長筒が必要となります。詳しくは、右の組み合わせ図をご覧ください。

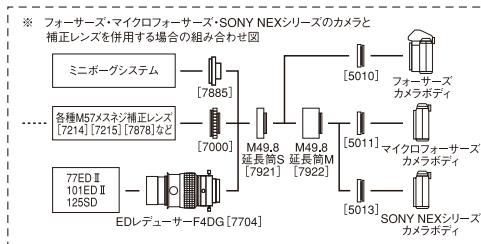

〈付属品の詳細〉

- [6045] ミニボーグ45ED II
- [7860] M57ヘリコイドL II
- [7205] ミニミニドロチューブ
- [7602] M57/60延長筒S
- [7214] 1.4倍テレコンバーター-DG
- [7000] カメラマウントホルダー-M

※各社用カメラマウント (別売)

最終更新日: 2011/04/11