


デジボーグ45ED II -EPセット [6046] (組み立て図)

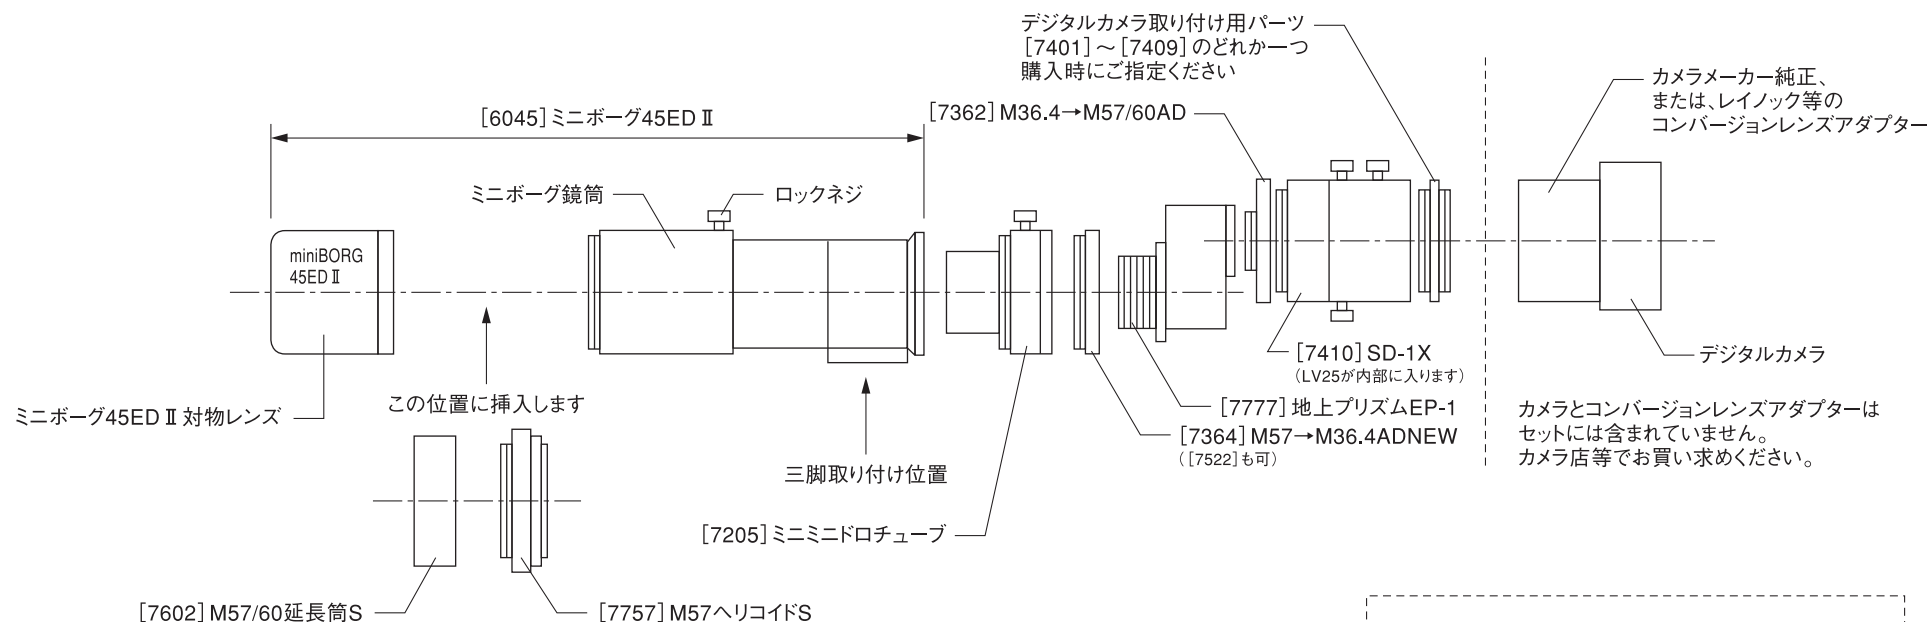

〈使用上の注意〉

- ミニボーグ45ED II を2つに分離し、[7602]と[7757]を挿入してください。
- アイピース (接眼レンズ) は、SD-1Xを2つに分離してから内部に入れて固定してください。
- コンバージョンレンズアダプターは、不要なカメラもあります。

〈ピントの合わせ方〉

- 1) 鏡筒のロックネジを緩めます。
- 2) ミニボーグ鏡筒 (白い筒) を前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。(強く締めると破損の恐れがありますのでご注意ください)
- 4) [7757] M57ヘリコイドSを回すと、ピントの調節が出来ます。

〈付属品の詳細〉

- [6045] ミニボーグ45ED II
- [7205] ミニミニドロチューブ
- [7602] M57/60延長筒S
- [7757] M57ヘリコイドS
- [7364] M57→M36.4ADNEW
- [7777] 地上プリズムEP-1
- [7362] M36.4→M57/60AD
- [7410] SD-1X
- ビクセン製 LV25アイピース
- デジタルカメラ取り付け用パーツ