





デジボーグ60ED 望遠レンズセット [6265] (組み立て図)

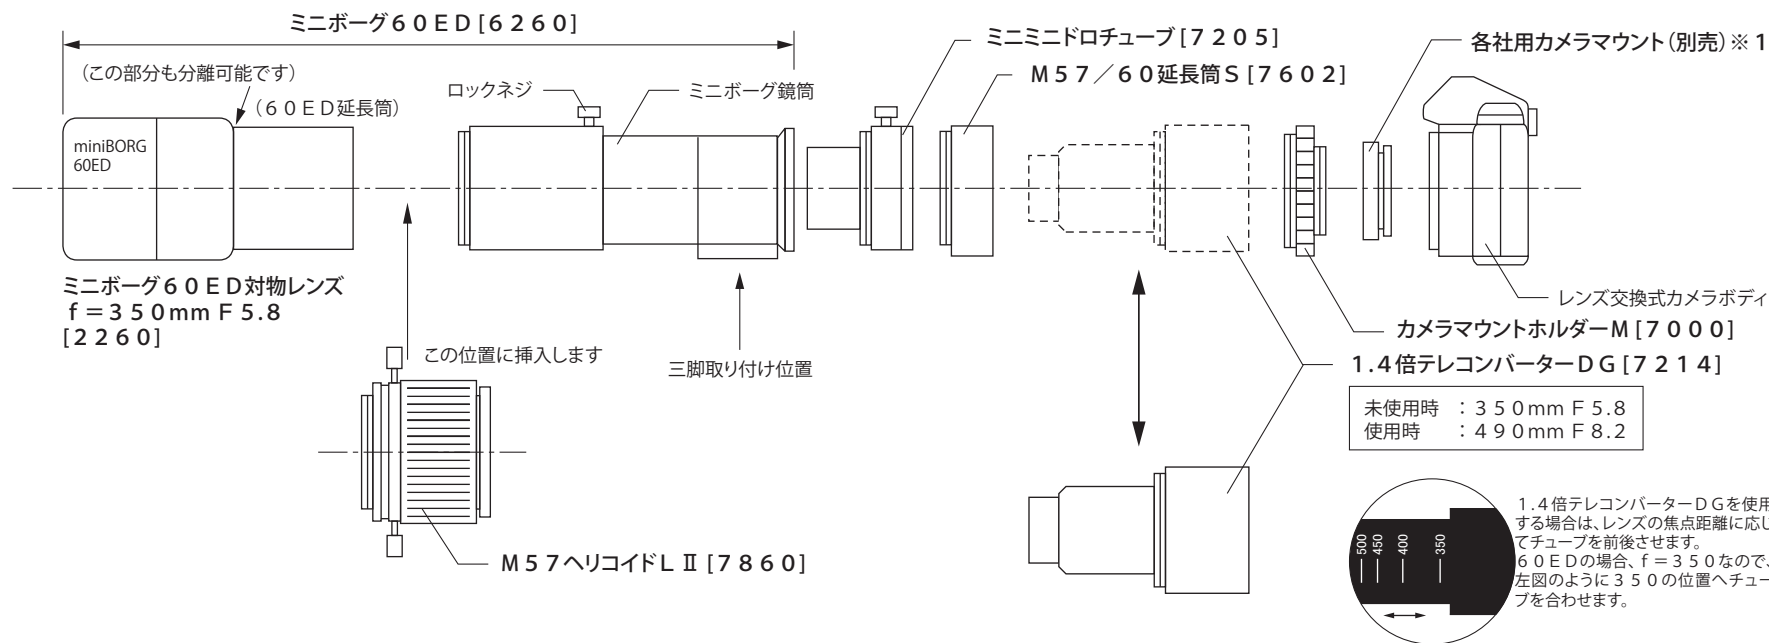

●ピントの合わせ方

- 1) 鏡筒のロックネジを緩めます。
- 2) ミニボーグ鏡筒(白い筒)を前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。
(強く締めると破損の恐れがありますのでご注意ください)
- 4) M57ヘリコイドL II [7860]を回すと、ピントの微調整が出来ます。

※1 フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEXのカメラを使用する際は延長筒が必要となります。詳しくは、右の組み合わせ図をご覧ください。

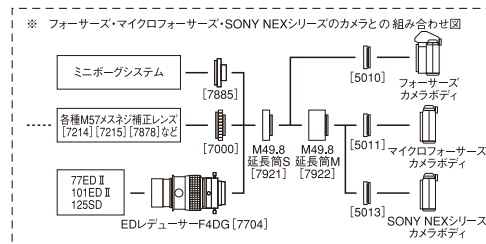

〈付属品の詳細〉

- [6260] ミニボーグ60ED
- [7860] M57ヘリコイドL II
- [7205] ミニミニドロチューブ
- [7602] M57/60延長筒S
- [7214] 1.4倍テレコンバーター-DG
- [7000] カメラマウントホルダーM

※各社用カメラマウント (別売)

最終更新日: 2011/04/11