


デジボーグ60ED-EPセット [6261] 説明書

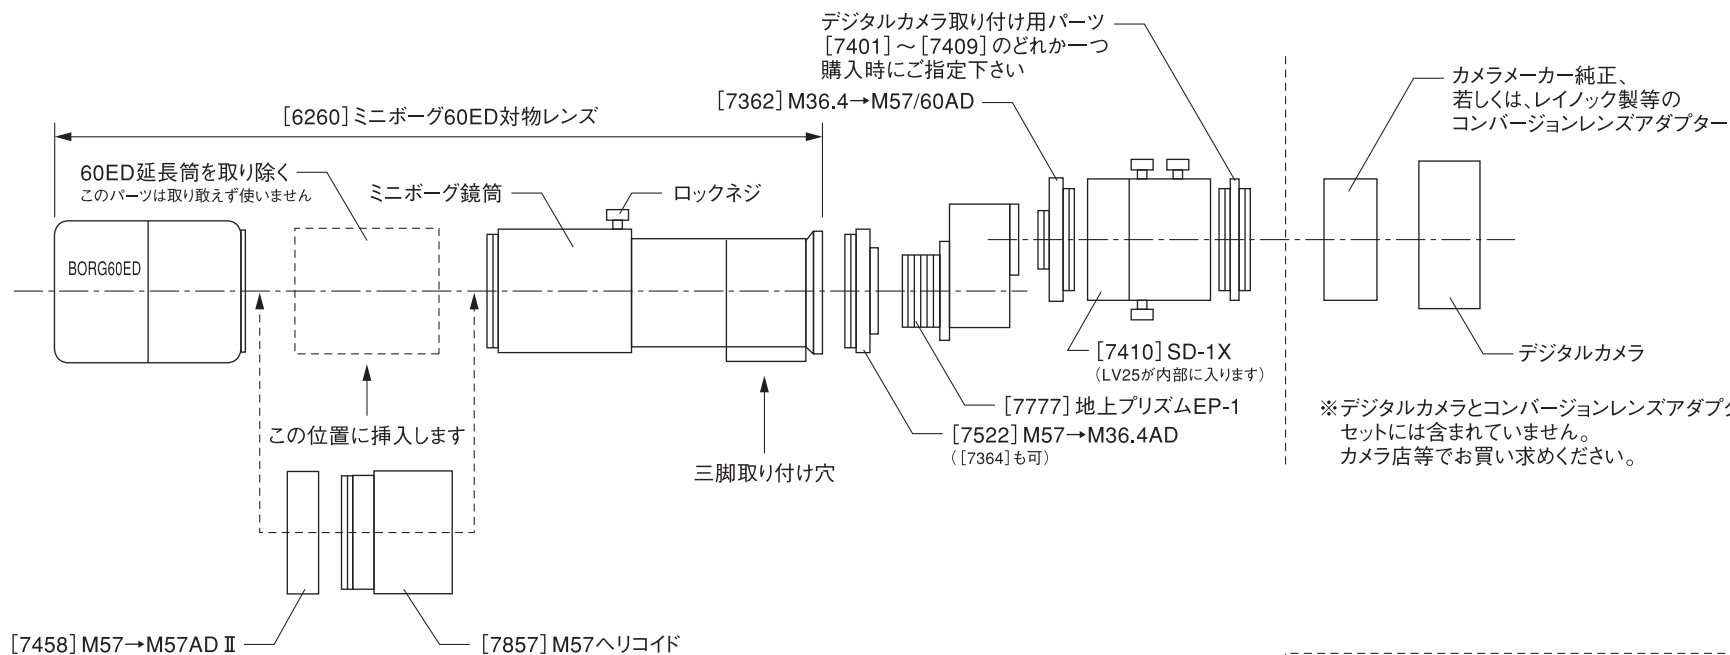

〈使用上の注意〉

- ミニボーグ60EDを「対物レンズ」「60ED延長筒」「ミニボーグ鏡筒」の3つに分離し、60ED延長筒を取り除きます。
- 次に、60ED延長筒の代わりに[7458]と[7857]を挿入します。
- LV25は、SD-1Xを2つに分離してから、内部に入れて固定してください。

〈ピントの合わせ方〉

- 1) 鏡筒のロックネジを緩めます。
- 2) ミニボーグ鏡筒（白い筒）を前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。（強く締めると破損の恐れがありますのでご注意ください）
- 4) [7857] M57ヘリコイドを回すと、ピントの微調節が出来ます。

〈付属品の詳細〉

[6260] ミニボーグ60ED
 [7458] M57→M57AD II
 [7857] M57ヘリコイド
 [7522] M57→M36.4AD
 [7777] 地上プリズムEP-1
 [7362] M36.4→M57/60AD
 [7410] SD-1X
 ビクセン製 LV25アイピース
 デジタルカメラ取り付け用パーツ