




デジボーグ71FL 望遠レンズセット [6271] (組み立て図)

●ピントの合わせ方


- 1) M57ヘリコイドLII [7860] のロックネジを緩めます。
- 2) M57ヘリコイドLII [7860] を回すと、ピントの微調節が出来ます。
- 3) ピント位置を固定する場合は、ロックネジを締めてください。
(ロックネジは強く締めすぎると、破損の恐れがありますのでご注意ください。)

※ 1.4倍テレコンバーター-DG [7214] を使用する場合は、M57/60延長筒SS [7601] を使用すると、より近距離にピントが合うようになります。

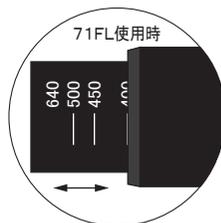

※ 1.4倍テレコンバーター-DGを使用する場合は、レンズの焦点距離に応じてチューブを前後させます。71FLの場合、f=400なので、左図のように400の位置へチューブを合わせます。

7214未使用時: 400mm F5.6 7214使用時: 560mm F7.9

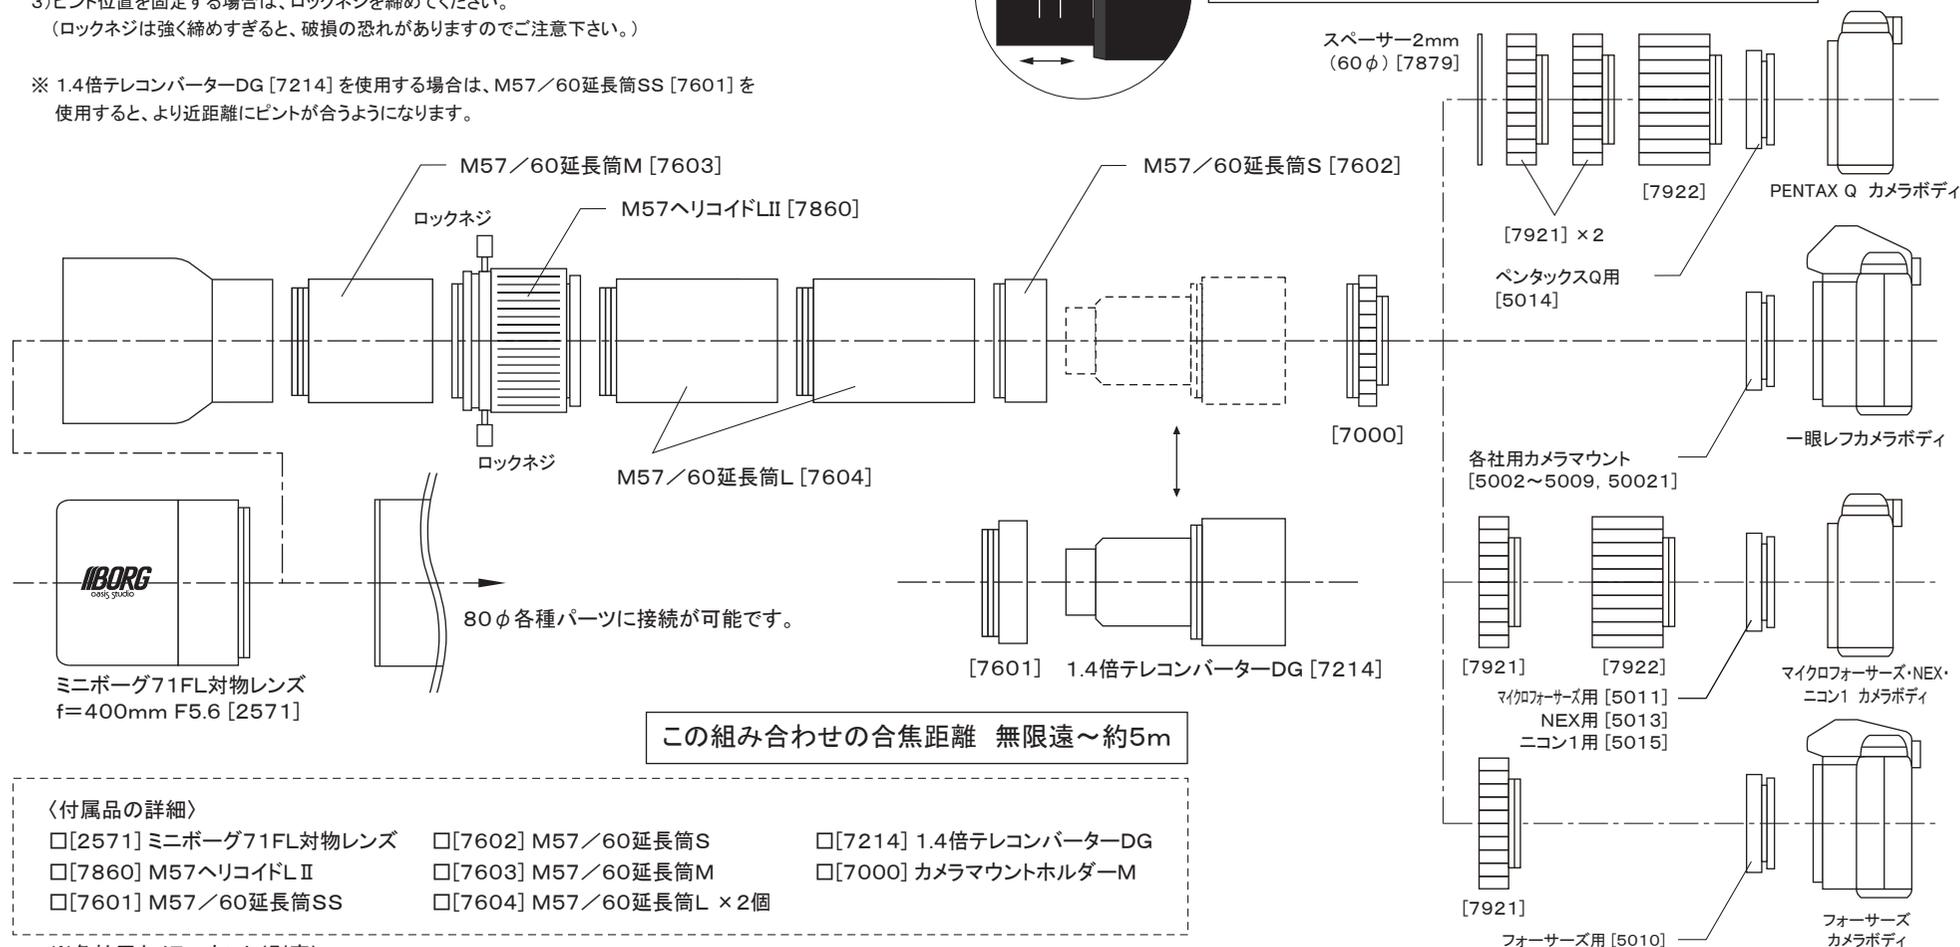

この組み合わせの合焦距離 無限遠～約5m

- 〈付属品の詳細〉
- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| □[2571] ミニボーグ71FL対物レンズ | □[7602] M57/60延長筒S | □[7214] 1.4倍テレコンバーター-DG |
| □[7860] M57ヘリコイドLII | □[7603] M57/60延長筒M | □[7000] カメラマウントホルダーM |
| □[7601] M57/60延長筒SS | □[7604] M57/60延長筒L × 2個 | |

※各社用カメラマウント(別売)

最終更新日: 2012/01/23