


FS-60Q 写真／眼視システムチャート

- 6. カメラ回転装置(SKY90用) [KA21200]
- 10. 眼視アダプター [KP20005]
- 11. 接眼延長筒(短) [KP00105]
- 14. アイピースアダプター接続環(長) [KP00104]
- 16. 補助リング [KP20001]

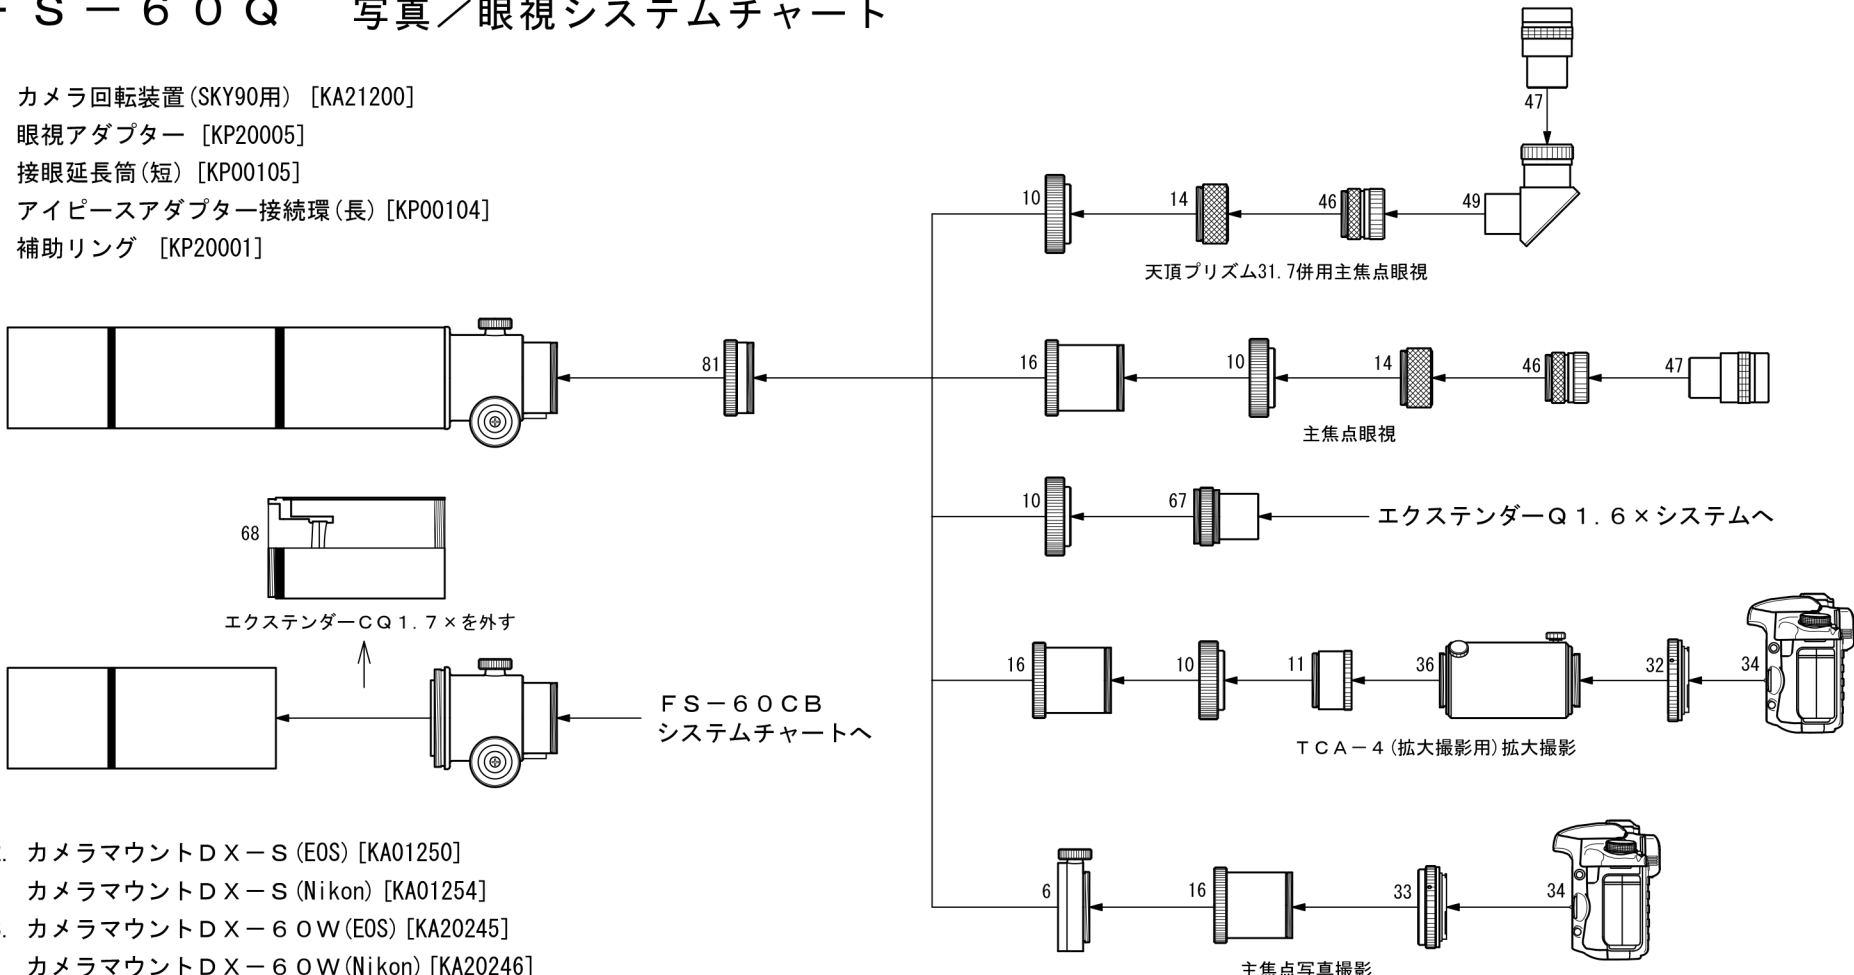

- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-60W (EOS) [KA20245]
カメラマウントDX-60W (Nikon) [KA20246]
- 34. デジタル一眼レフカメラ
・ 35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)

- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース [KA00520] ~ [KA00528]

- 49. 天頂プリズム31.7 [KA00541]
- 67. エクステンダーQ 1.6× [KA00595]
- 68. エクステンダーCQ 1.7× [KA20595]
- 81. ドロチューブ延長筒 (FS-60CB) [KP20006B]

* No. 10, 14, 16, 46, 68, 81は、標準付属品です。No. 10, 14, 16, 46, 68, 81 are standard accessories attached to OTA

* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

* No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmのアイピースが使用できます。

* No. 68 エクステンダーCQ 1.7×を外すとFS-60CB鏡筒になり、レデューサーC 0.72×・フラットナー (FS-60C) などのアクセサリが使用できます。