

BORG55FL 電視觀望鏡筒 [3965] 組み立て図

●鏡筒セットの組み立て方


- <1> 下の図を参考に、各パーツを接続します。
 ※接続については各パーツに付属している取扱説明書もあわせてご覧ください。

●使い方

- <1> 直進ヘリコイドS[7315]のアイピース固定ネジを緩め、31.7mm径のカメラを差し込み、おおまかなピント合わせをし固定します。
- <2> ピントの微調整は直進ヘリコイドS[7315]のヘリコイドロックネジを緩めてから回転させ、最終的なピントを合わせます。
 ※ロックネジは必要に応じ、回転が止まる程度に軽く締めてください。

〈本セットの付属品の詳細〉


- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① [2555] ミニボーグ55FL対物レンズ | ⑤ [7364] M57→M36.4ADNEW |
| ② [7601] M57/60延長筒SS | ⑥ [7315] 直進ヘリコイドS |
| ③ [7602] M57/60延長筒S | ⑦ [3125] Vプレート125 |
| ④ [7604] M57/60延長筒Lx2個 | |
- ※専用アルカスイスタイプ台座 &
 [0610] アリミジ式ファインダー台座付き

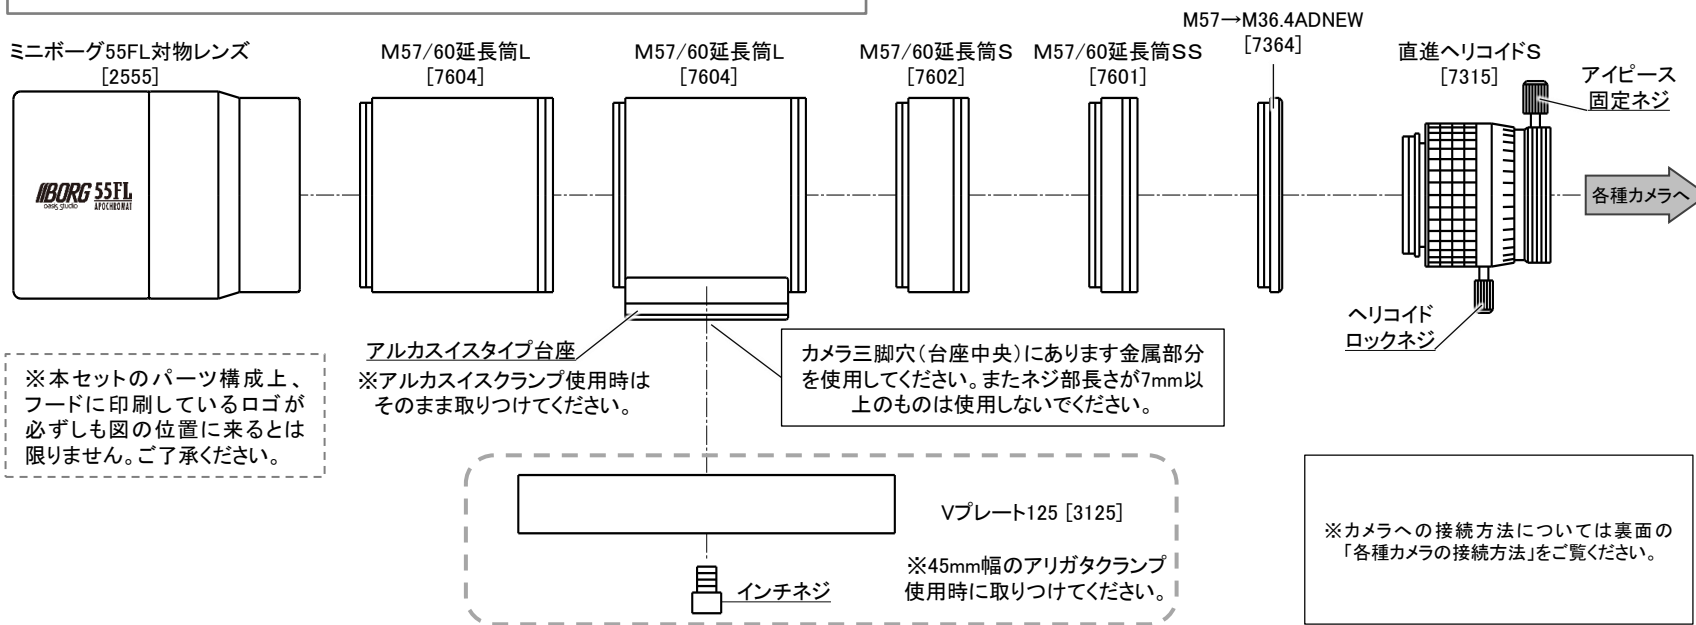



各種カメラの接続方法


各種カメラを接続するには以下の図を参考に、必要なパーツと共に接続してください。

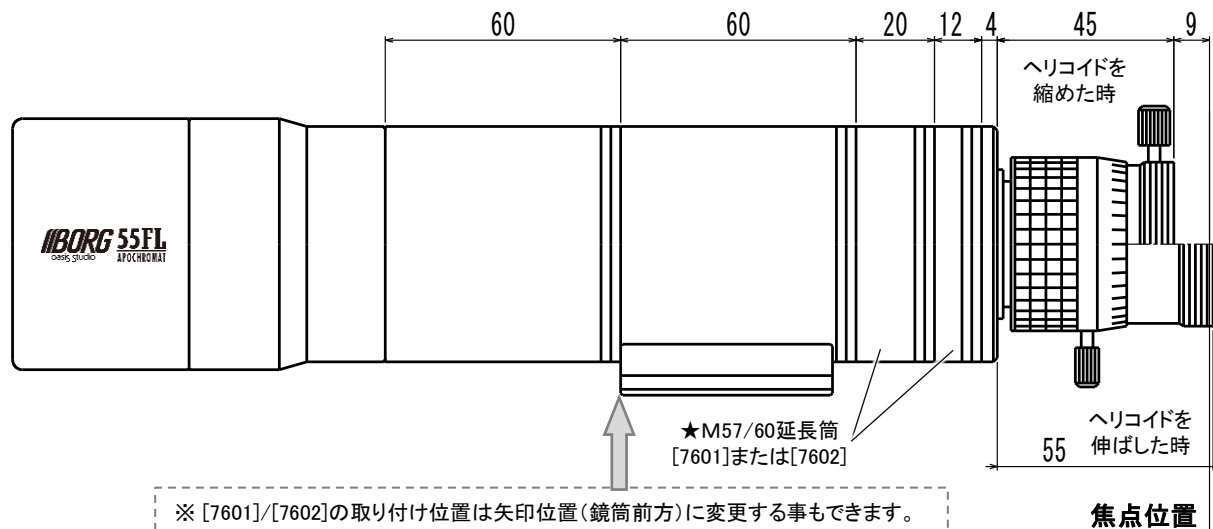

※枠内のカメラは全て別売りです。

各種天体撮影用カメラ

カメラ側は差し込み部が31.7mm形状のものが取り付けできます。

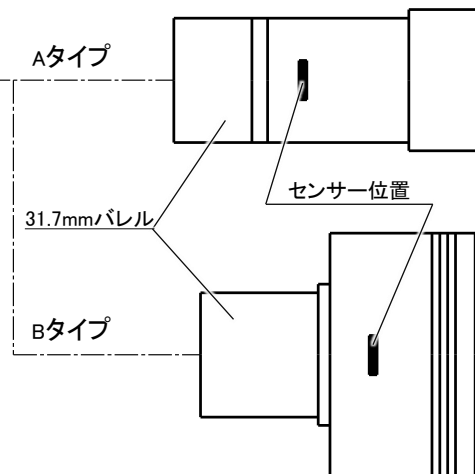

Bタイプのカメラについて、図の状態でカメラ側フランジバックが10~20mmの場合は[7601]を1個取り外します。※カメラ側31.7mmバレル先端にフィルターを取り付ける場合、必要に応じて[7602]または2個両方とも取り外してください。

●接続方法

Aタイプ…センサーがバレル内にあるカメラの場合

直進ヘリコイドS[7315]へ差し込む際、図の焦点位置にセンサーが来るよう差し込み、アイピース固定ネジにて固定してください。
※カメラ側にバレル部の延長筒が同梱されている場合、差し込み部分がヘリコイド側へ10mm~30mm入るように使用してください。

Bタイプ…センサーがバレルより外にあるカメラの場合

図の焦点位置にセンサーが来るよう差し込みますが、鏡筒が長く、無限遠にピントが合わない場合は★印のM57/60延長筒[7601]または[7602]を取り外し、鏡筒を短くしてください。